

Säiliöiden kuljetus ja käsittely

Käsittele säiliöitä varoen. Nosta säiliöitä vain niissä olevista nostolenkeistä, joihin kiinnitetään vähintään 1500 mm pituiset nostoapuvälineet. HUOM! Asennuksen jälkeen nostolenkit tulee poistaa säiliöistä.

Toimitussisältö

Kansi, pikavaruste, nostosäkki sekä toimitukseen kuuluvat lisävarusteet toimitetaan erillisellä lavalla. Kova-säiliöt toimitetaan säiliön sisällä. Pienosat, sekä kuva tilatusta säiliöryhmästä löytyy tarvikelaatikosta. **Mikäli kannet toimitetaan erillisellä lavalla, avaa kansilavojen päällä oleva pakkausvanne (tai -muovi) heti kuljetuksen jälkeen. Kanska ei saa varastoida pakkausvanteen ollessa kiristettynä.**

Asennuspaikka

Sijoita säiliö niin, että säiliön ympärille sekä yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiseen. Huomioi jäteauton tarvitsema tila. Huomioi räystäät, oksat, ilmakaapelit, ym. Molok Oy:n suositusten mukaisesti. Säiliön etäisyys pysyvistä rakenteista tulee olla vähintään 500 mm. Huomioi tyhjennysauton sekä kunnossapidon pääsy säiliön läheisyyteen myös talviolosuhteissa. Mikäli säiliöt on varustettu saranallisella kannella (1/3), huomioi saranan aukeamisen vaatima tila, 50 cm. Huomioi paloturvallisuus ja konsultoi tarvittaessa paloviranomaista turvallisen asennuspaikan määrittämiseksi.

Asennus

MolokDomino Light jäteastia asennetaan tasaiselle, kovalle maalle niin että täyttöluukku ja jätelajikyltti ovat käyttäjään päin. Tarkista että asennuspaikka on tasainen; tiivistä pohja tarvittaessa.

1

Poista verhousta ja kantta suojaavat muovit.

2

Poista säiliöstä kaksi nostolenkkiä, joiden avulla säiliö on nostettu paikalleen. Mikäli säiliötä tulee useampi vierekkäin, eikä säiliötä ole verhoiltu kaikilta neljältä sivulta, kiinnitetään säiliöt toisiinsa seuraavan ohjeen mukaisesti: Jätä vierekkäisten kaivojen yläosien metallilistojen väliin 40 mm:n väli. Käytä oikean välin varmistamiseksi toimituksessa mukana tulevaa u:n muotoista välilistaa. Kohdista säiliöiden etupinnat suoraan ja tarkista säiliöryhmän suoruus linjalangan tai laserin avulla. Kiinnitä säiliöt toisiinsa välilistan avulla kuvan 1. mukaisesti. Välilista porataan reunan tukilistan läpi ja kiinnitetään kahdeksasta kohdasta mukana toimitettavilla vetoniiteillä. Säiliöiden väliin verhousten kohdalle asennetaan verhousten jatkopalat kuvan 2. mukaisesti: Lyhyet vaakasuuntaiset jatkopeitepalat (B1 ja B2) kiinnitetään säiliöiden verhouselementteihin vetoniiteillä. Kiinnitä ensin alimmainen jatkopeitepala (B1) suoraan linjaan verhouselementin alareunan kanssa. Aseta pystysuuntainen jatkopala (A) paikoilleen ja kiinnitä ylempi jatkopeitepala (B2). Huomaa, että ylemmässä jatkopeitepalassa on lovi johon kannet laskeutuvat. Viimeistele kiinnittämällä pystysuuntainen jatkopala (A) vetoniiteillä jatkopeitepaloihin (B1 ja B2). Varmista, että pystysuora jatkopala (A) asentuu suoraan.

3

Nosta nostosäkki ylös säiliöstä, avaa ja suorista säkki huolella.

4

Tarkista, että nostosäkin pohja on kiristetty ja että köysi on paikoillaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Kuljetuksen aikana säkin sulkumekanismi saattaa avautua.

5

Aseta nostosäkki takaisin jäteastiaan. Varmista, että säkki asettuu säiliöön säiliön reunojen myötäisesti. Mikäli säiliö on jaettu kahdelle jätelajille, tee tarkistukset molemmille nostosäkeille.

6


Aseta kansi paikoilleen. Mikäli kohteeseen tulee kaksi 220 litraista kovasäiliötä, asennetaan ne säiliöryhmän päättyyn. Kanteen kiinnitetään sivusarana ja sen rajoitinketju, ohje alla. Huomioi, että kannen aukeaminen vaatii tilaa n. 50 cm yli säiliön reunan. 500 litran kovasäiliö voi sijaita myös keskellä ryhmää, eikä se vaadi sivusaranan asennusta.

Sivusaranan asennus: Kiinnitä sivusaranan kannen ja säiliön sara-naosat toisiinsa 8 mm pulteilla. Saranan rajoitinketju on kiinnitetty valmiiksi säiliössä olevaan tukipalkkiin. Kiinnitä ketjun toinen pää kanteen 6x 30 mm lukkopultilla kuvan 3. mukaisesti.


Mikäli 220 l säiliötä käytetään biojätteen keräykseen, aseta mukana toimitettava kertakäyttöinen biojätepussi paikalleen ja kiinnitä se tarvikelaatikosta löytyvällä kuminauhalla. 500 l:n kovasäiliössä ei käytetä sivusaranaa, eikä kertakäyttöistä biojätepussia. Tarvittaessa säiliön sisään, ulkoreunojen viereen voi lisätä lisäpainoja, esim. betoniharkkoja tai hiekkasäkkejä. Säiliö voidaan myös pultata alustaansa säiliön jalkojen kohdalta, kiinnitystapa on aina valittava kohteen mukaan.

7

Viimeistele asennuspaikka ja varmista, että säiliöiden verhousten jatkopeitepalat ovat asennettu, kannet ovat oikeilla paikoilla ja asettuvat oikein kaivojen päälle, säkit on asetettu kaivon muotojen mukaisesti.

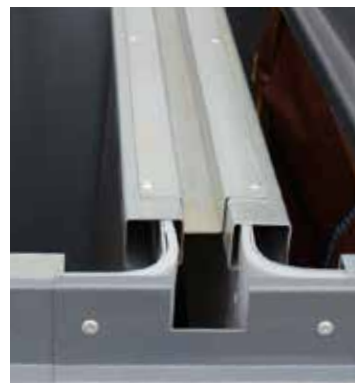

Kuva 1. U-listan kiinnitys

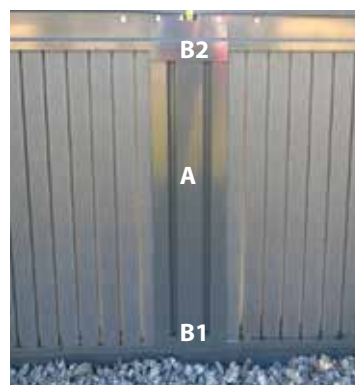

Kuva 2. Verhousten jatkopalat



Kuva 3. Sivusaranan asennus